

# No. 2023BP


Identify toilet model below. Adjust arrow setting, chain length & lever hole setting as indicated.

Identifique el modelo de inodoro a continuación. Ajuste el ajuste de la flecha, el largo de la cadena y el orificio de la palanca según se indica.

Toilet Model Modelo de inodoro	Arrow Setting Ajuste de la flecha	Chain Length Largo de la cadena	Lever Hole Orificio de la palanca
CST604CEF	1	16	2
CST614CEF	1	16	2
CST624	1	16	1
CST626	1	16	1
CST634	8*	8	3
CST644	8*	8	3
CST853	8*	13	1
CST853E	1	13	1
CST853S	7	13	3
CST854	8*	13	1
CST854E(L)(G)	1	13	1
CST854S	7	13	3
CST854S(L)(G)	7	13	1
CST863(E)	8*	8	3


Toilet Model Modelo de inodoro	Arrow Setting Ajuste de la flecha	Chain Length Largo de la cadena	Lever Hole Orificio de la palanca
CST864(E)	8*	8	3
CST874S	7	13	1
CST934E	1	9	1
CST934S	7	16	1
CST964	1	15	2
CST974	1	13	1
ST243E	1	15	1
ST424E	1	25	1
ST424S	7	25	1
ST454E	1	17	2
ST707S	5	17	1
ST743E	1	15	1
ST743S	1	14	3
ST744E	1	17	1

Toilet Model Modelo de inodoro	Arrow Setting Ajuste de la flecha	Chain Length Largo de la cadena	Lever Hole Orificio de la palanca
ST753E	1	17	1
ST753S	5	17	1
ST754E	1	18	1
ST754S	7	18	1
ST755S	7	13	1
ST774S	7	20	1
ST784E	1	23	4
ST784S	7	24	1
ST794E	1	16	1
ST794S	7	16	1
ST804S	7	28	1

 \*Insert flapper plug  
\*Inserte el tapón


### A Arrow Setting

Ajuste de la flecha

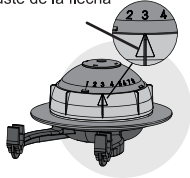


### B Chain Length (links)

Largo de la cadena (eslabones)

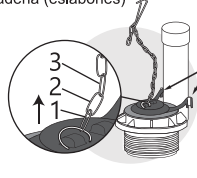

### C Lever Hole

Orificio de la palanca

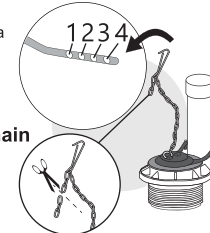

### Cut Excess Chain

Corte el exceso de cadena

## If you do not know your toilet model, follow instructions below:

Si no sabe cuál es el modelo de su inodoro, siga las instrucciones que aparecen más adelante:

- Turn off water  
Corte el agua
- Flush, mark water level (M) when original flapper closes.  
Descargue, marque el nivel del agua (M) cuando el tapón antiguo se cierre.
- Install new flapper with minimal chain slack  
Instale el tapón nuevo con poco juego para la cadena.
- Turn on water supply, let tank fill.  
Abra el suministro de agua y deje que el tanque se llene.
- Flush. Note water level when flapper closes. If below pencil line, adjust arrow to lower number. (If above pencil line, adjust arrow to higher number.)  
Descargue. Verifique el nivel del agua cuando el tapón se cierra. Si está por debajo de la línea del lápiz, ajuste la flecha a un número más inferior. (Si está por encima de la línea del lápiz, ajuste la flecha a una graduación superior).

